
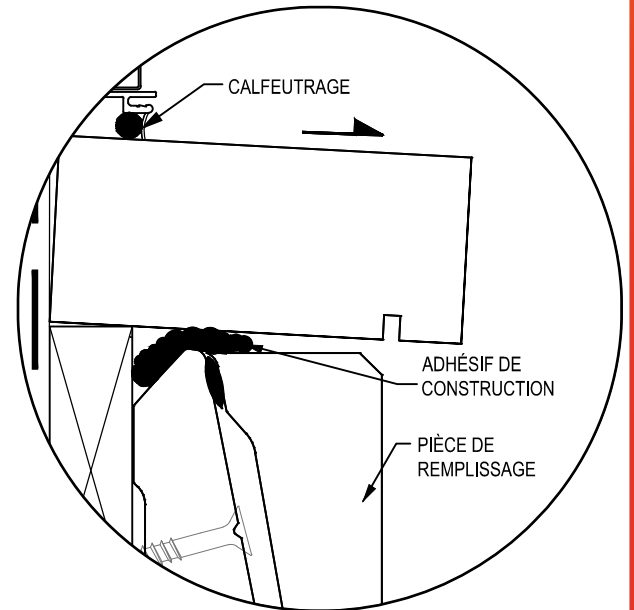
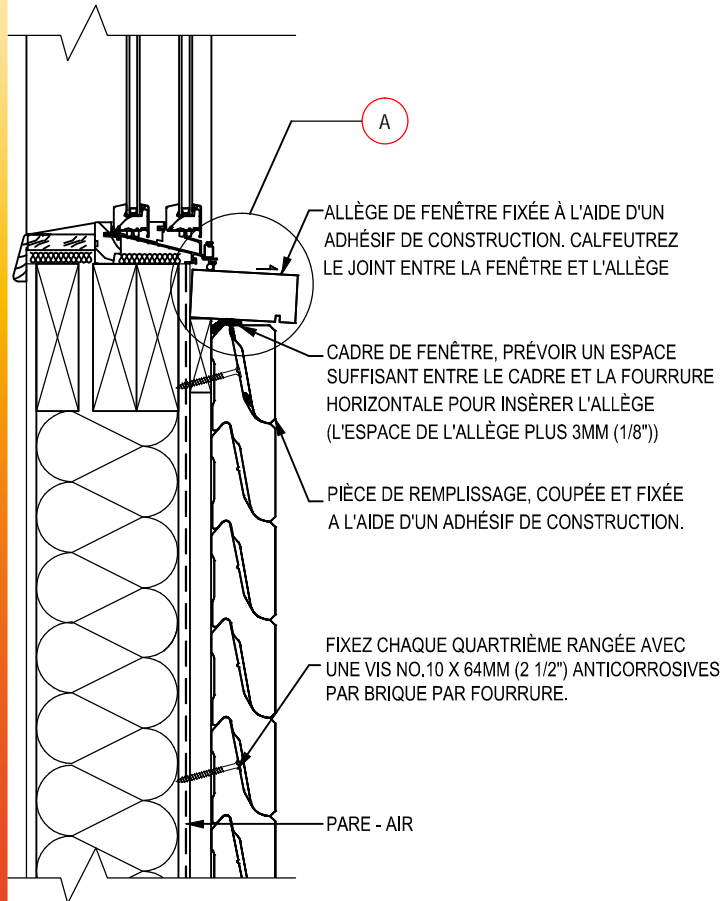


4 - Installation Novabrik
3.1 - Allège de fenêtre

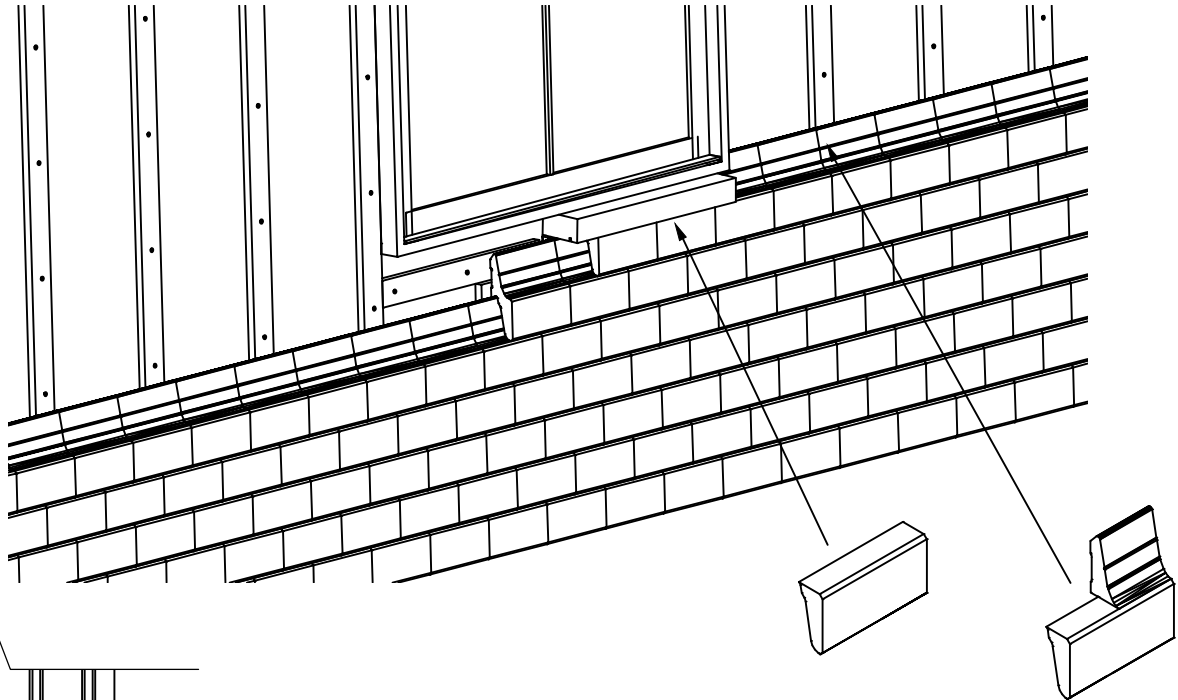

A Détail de solin