
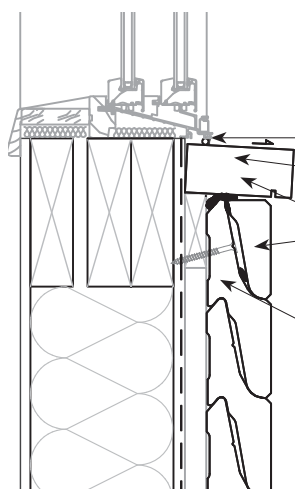
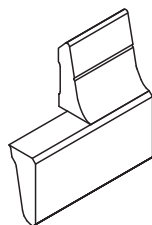
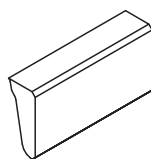


Installation des allèges

Installer et fixer une fourrure de bois horizontale au dessous du cadre de l'ouverture. La distance entre le cadre et la fourrure doit être 1/8" (3,5mm.) plus grande que l'épaisseur de l'allège.

- Installer et visser toutes les briques sous l'allège avec des vis #8. Couper le partie supérieure du dernier rang si cette dernière excède la fourrure de bois
- Appliquer un adhésif de construction sur le dernier rang de briques et sur la fourrure de bois.
- Couper les allèges pour couvrir le bas de l'ouverture. Pour des raisons d'esthétique, c'est conseillé d'installer des allèges de mêmes dimensions.
- Insérer et incliner les allèges vers le bas pour faciliter l'écoulement de l'eau. Fixer un côté de l'allège à la structure à l'aide d'une vis #8.
- Compléter l'installation sous l'allège avec de petites pièces. Couper les briques et fixer ces dernières à l'aide d'un adhésif de construction
- Finalement, calfeutrer le joint entre l'allège et le cadre de la fenêtre.

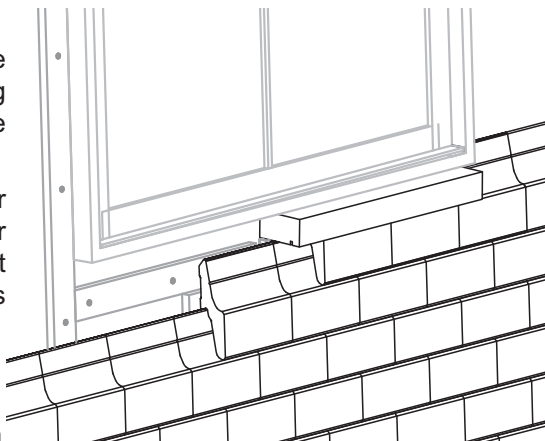

Calfeutrer entre la fenêtre et l'allège

Vis #8 (une par allège)

Fixer l'allège et les pièces de remplissage à l'aide d'un adhésif de construction
Couper des petites pièces et insérez-les à l'aide d'adhésif sous l'allège.

Fixer chaque Novabrik directement sous l'allèges avec 2 vis, coupez le haut de la brique si nécessaire.